

# Használati utasítás

## Láncvezető és fűrészlánc combo / több típus

### Láncvezető



**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt elvégezné a láncvezető cseréjét, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a lánc és a motor is megáll. Elektromos készülék esetén csatlakoztassa le a hálózatról a készüléket. A vezetőt csak használaton kívüli és kihűlt állapotban és kihűlt motornál cserélje! (Ellenkező esetben égési sérülést okozhat.) A lánc és a vezető le- és felszereléséhez használjon védőkesztyűt.

Tartsa be az láncfűrész használati utasításában található karbantartási utasításokat!

#### Láncvezető cseréje:

1. Viseljen védőkesztyűt.
2. A láncvezető cseréjekor csak a gép típusához illő – a használati utasításban megadott vezetőlemezeket szabad használni.
3. Szerelje le a láncvezetőt a gépről a gyorsfeszítő, vagy a láncvezető tartó anya/anyák lelazításával és levételével.
4. A láncot vegye le a láncvezetőről.
5. lazítson a láncfűrész láncfeszítő szerkezetén, hogy később a láncot fel tudja illeszteni a láncvezetőre és a meghajtó fogaskerékre.
6. Helyezze fel az új láncvezetőt.
7. Helyezze fel a láncot a láncvezetőre.
8. Helyezze vissza a láncfékfedelet, és lazán húzza meg a (és láncfékfedél) tartó anyákat, vagy gyorsfeszítőt, hogy megtartsa, de ne szorítsa meg a láncvezetőt.
9. A láncfeszítő szerkezettel feszítse meg a láncot a megfelelő feszességig. (a láncvezető közepénél a felső részen megemelve a láncot csak annyira legyen megemelhető, hogy a lánc vezetőszeme éppen kiemelhető legyen a vezetőlemez horonyból.
10. Szorítsa meg a láncvezető (és láncfékfedél) tartó anyákat, vagy gyorsfeszítőt.

#### Láncvezető karbantartása:

1. Az orrkereket zsírozza rendszeresen a zsírnyíláson keresztül. Használjon kézi zsírzó pumpát, ami megfelelő nyomással juttatja be a zsírt az orrkerék csapágyazásába. Egyes láncvezetők nem tartalmaznak zsírnyílást. ezeket nem szükséges utólagosan zsírozni.
2. A felszerelés után rövid használatot követően, majd rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét. Ha szükséges, feszítse meg a láncot. Ha a lánc nagyon megnyúlt, vagy kopott, cserélje újra.
3. Ellenőrizze láncvezető széleit. Ha kiélesedett a kopástól, megfelelő szerszámmal távolítsa el a sorját. Ha elkopott, vagy a vezetőhorony szétnyílt, cserélje újra.

A láncvezető cseréjekor csak a gép típusához illő – a használati utasításban



**FIGYELMEZTETÉS:** A túlzottan megfeszített lánc a lánc szakadását okozhatja, ami súlyos sérülést okozhat, vagy a túlzott láncfeszítés esetén várhatóan a motor nem indul. Az elhasználdott vezetőlemez rendkívül éles lehet, Hiányos vagy sérült vezetőlemezt ne használjon. (Elhasználdott orrkerekű, vagy hiányos fogú orrkerékkel rendelkező vezetőlemezt sem!) Sérült, elhasználdott, vagy hiányos fogazású láncot ne helyezzen fel a vezetőlemezre.

A termék láncfűrészek tartozéka, más célra nem használható.

Amennyiben nem rendelkezik megfelelő szaktudással és/vagy eszközökkel a vezetőlemez cseréhez, kérjük keresse fel a legközelebbi szakszervízt.

Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.

# Fűrészlánc


## FIGYELEM!

**A fűrészlánc éles. Súlyos sérülést okozhat. A kezelés, beállítás, tisztítás, élezése során mindig viseljen biztonsági védőkesztyűt.**

Használjon a láncfűrészéhez illeszkedő láncot és láncvezető lapot.

Ellenőrizze, hogy a lánc jellemző méretei megfelelnek-e az ön láncfűrészéhez


1) lánc osztás

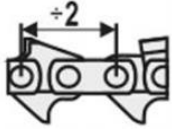

2) lánc vezetőszerkezet vastagság



3) láncszemek szemek száma (lánc hossz)

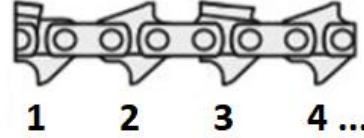

- Első használat előtt áztassa be a láncot lánckenő olajba, hogy az olaj a lánc valamennyi részét jól átjárhassa.
- Soha ne használjon elkopott meghajtókereket különösen nem új lánc esetén. Cserélje a meghajtókerekrendszerét minden harmadik lánc cseréjénél.
- Járassa be kis sebességgel az új láncot, mielőtt vágni kezdene. Bőségesen olajozza meg a láncot és láncvezetőt. Hagyják a meghajtókereket teljesen felmelegedni.
- Állítsa le a gépet és ellenőrizze a lánc feszességét. Hagyja a láncot lehűlni és ellenőrizze, és állítsa be a feszességet a munka folyamán.
- Végezze az első néhány vágást lazán, könnyedén. Az első vágások alatt juttasson megfelelő mennyiségű olajat a láncra és láncvezetőre és ne fejtse ki rá túlzott nyomást.

## FIGYELEM!

**A zökkenőmentes és biztonságos használat érdekében nagyon fontos, hogy a vágó élek mindenkor élesek legyenek.**

A vágó éleket rendszeresen élezni kell, hogy elkerülje az alábbiakat:


- 1) A faforgács porszerűvé válik.
- 2) Extra erőre van szükség fűrészeléskor.
- 3) A vágat egyenetlenné válik.
- 4) A rezgés fokozódik.
- 5) Az üzemanyag fogyasztás megnő.

A vágószemek élezésekor négy fontos tényezőre kell figyelni.

- 1) Élezési szög
- 2) Vágási szög
- 3) Reszelő helyzete
- 4) Kerek reszelő átmérője



A vágószemeket mindig a belülről kifele élezze. A reszelő visszahúzásakor csökkentse a nyomást. Először egyik oldalról élezze az összes szemet, majd fordítsa meg a fűrészláncot és élezze a szemeket a másik oldalról. Ügyeljen arra, hogy az élezési szög mindkét irányban megegyező legyen. A reszelőt minden láncszem esetében ugyanannyi alkalommal tolja előre (élezés), úgy hogy a láncszemek vágórésze egyforma hosszú legyen az élezés után.


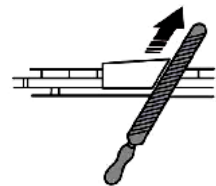


## FIGYELMEZTETÉS!

**Kerítse le az elülső élet, hogy csökkentse a visszacsapás, illetve a szegecsek kötés szakadásának esélyét.**

Az összes vágó él élezése után ellenőrizze a mélységátárolót és reszelje azt az ábrán látható megfelelő szintre.

Használjon lapos reszelőt a mélységátároló eszközön túllógó hegyének lereszeléséhez. A mélységátároló beállítása akkor helyes, ha nem érez ellenállást, akkor, amikor végig húzza a reszelőt a mélységátároló eszköz mentén.

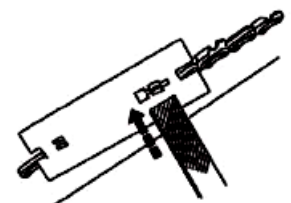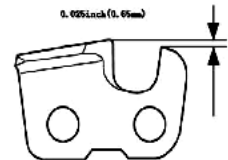

## Magyarországi kizárólagos importőr:

Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.  
www.agroforginfo.hu Tel: +36-1-264-4383